

L3150 系列打印机-非 HiLink 版本用户升级固件至 HiLink 版

操作指导

1. 请根据您的打印机型号和电脑系统选择以下下载地址，下载固件升级工具：

Windows：

L3153：

https://www.epson.com.cn/Apps/tech_support/GuideDriveContent.aspx?ColumnId=31748&ArticleId=46437

L3158：

https://www.epson.com.cn/Apps/tech_support/GuideDriveContent.aspx?ColumnId=31662&ArticleId=46437

L3151：

https://www.epson.com.cn/Apps/tech_support/GuideDriveContent.aspx?ColumnId=31749&ArticleId=46437

L3156：

https://www.epson.com.cn/Apps/tech_support/GuideDriveContent.aspx?ColumnId=31677&ArticleId=46437

Mac：

L3156：

https://www.epson.com.cn/Apps/tech_support/GuideDriveContent.aspx?ColumnId=31677&ArticleId=46436

L3158：

https://www.epson.com.cn/Apps/tech_support/GuideDriveContent.aspx?ColumnId=31662&ArticleId=46436

L3153：

https://www.epson.com.cn/apps/tech_support/GuideDriveContent.aspx?ColumnId=31748&ArticleId=46436

L3151:


https://www.epson.com.cn/Apps/tech_support/GuideDriveContent.aspx?ColumnId=31749&ArticleId=46436

2. 事前准备:

！注意：整个过程中请不要关机或进行其他按键操作。

将打印机和电脑通过 USB 连接好。

- Windows 系统：先解压，然后打开固件安装包：




然后运行

- Mac 系统：直接运行 Epson Firmware Updater



3. 根据升级软件中的提示，按步骤进行操作：

1) 点击下一步。

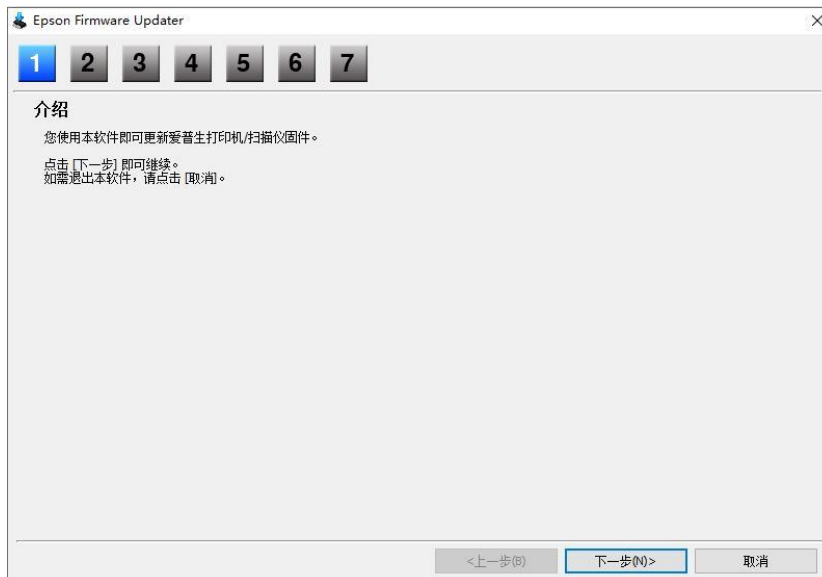


2) 点击“我同意”，点击下一步。




3) 阅读注意事项，点击“下一步”。






4) 按图示勾选所连接的打印机，点击“开始”，然后点击“是”启动固件升级。

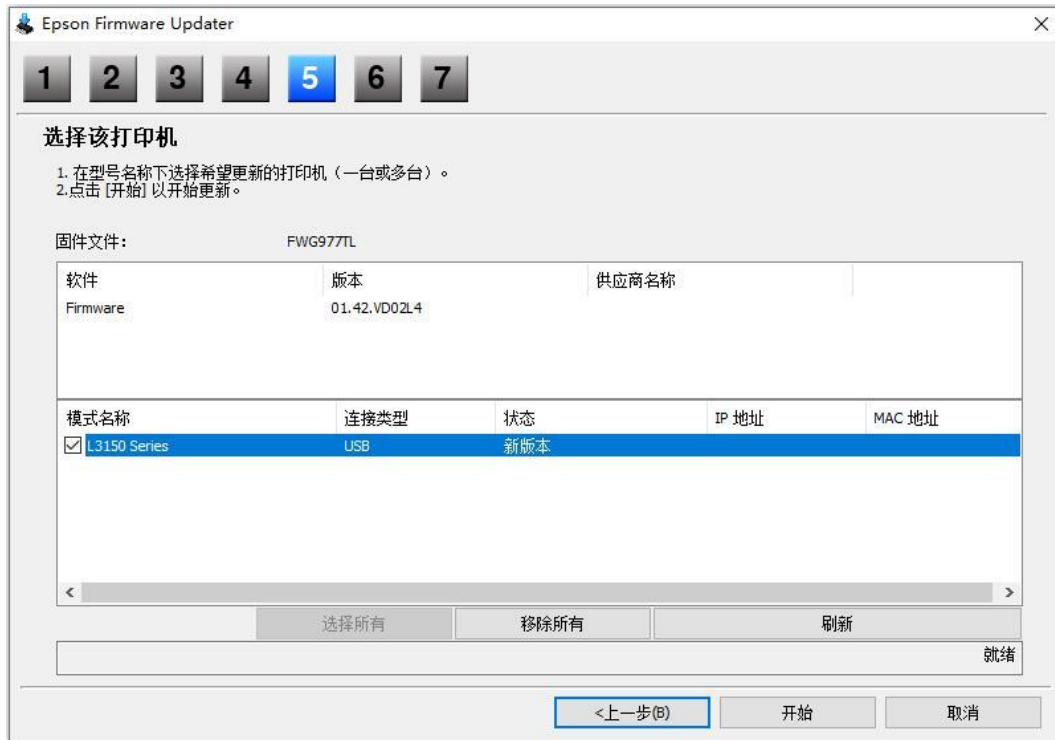

*如果您的打印机已经是 HiLink 固件，会看到如下界面，提示相同版本，无需再继续操作。

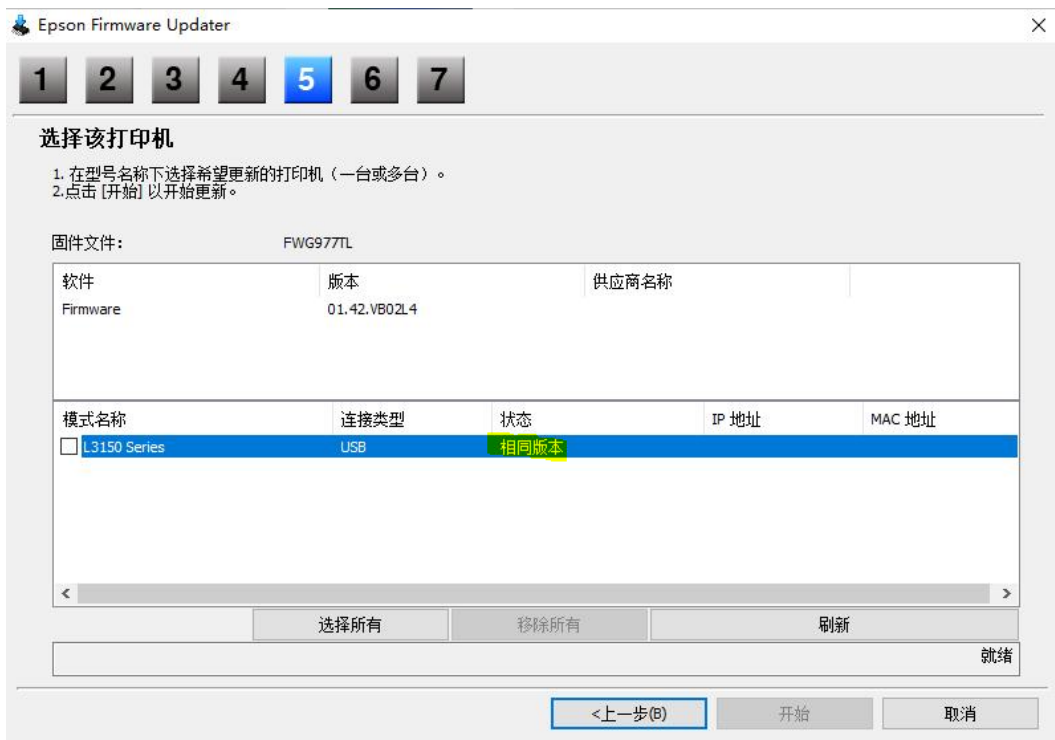

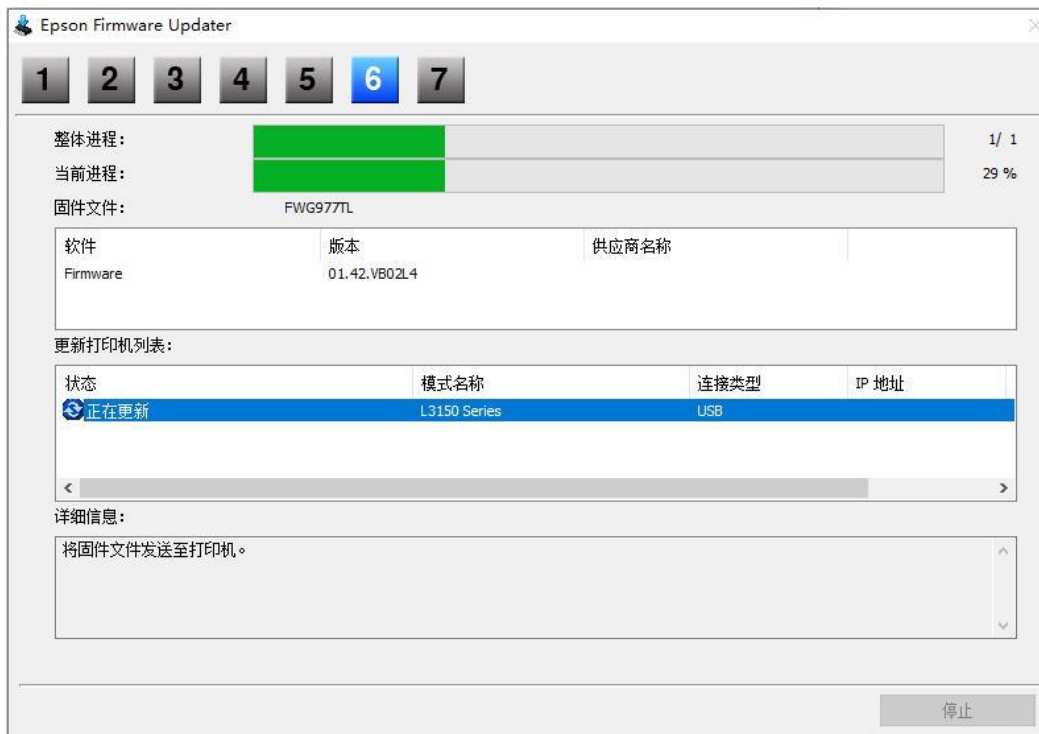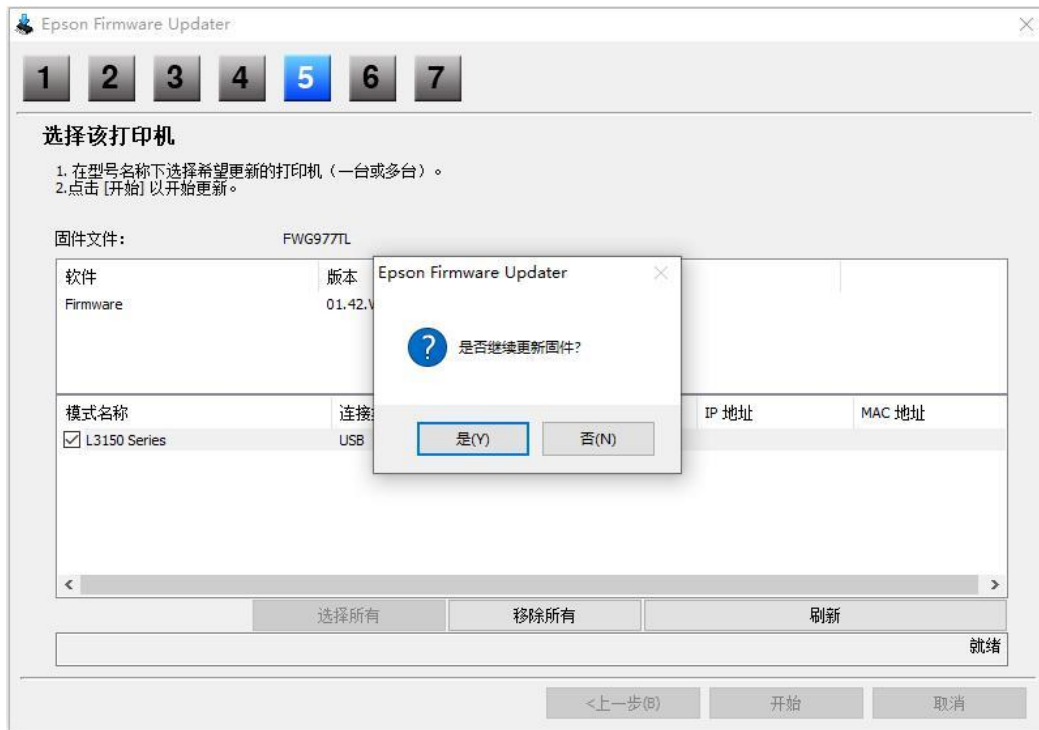

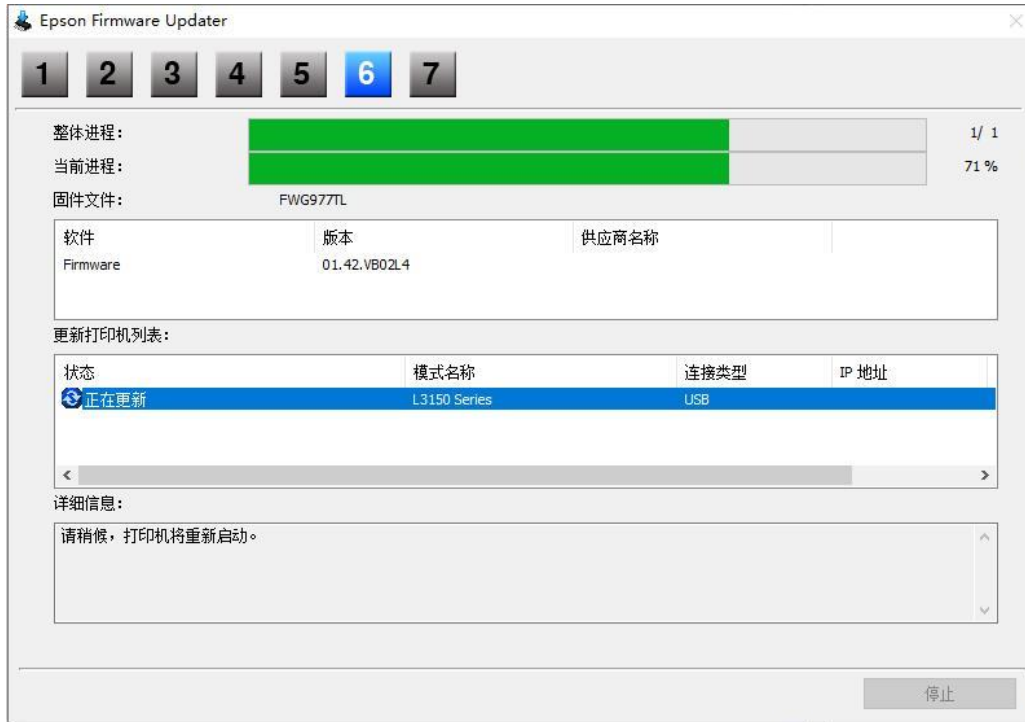

5) 固件更新成功。

